




FASAD MOT SYDVÄST

Visa röckanalens placering.

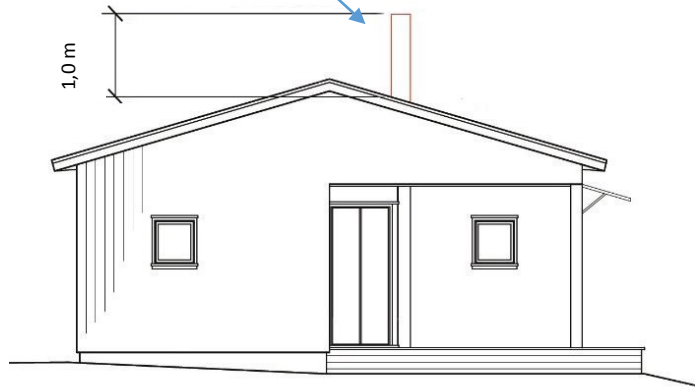

FASAD MOT NORDVÄST

Ange mått från överkant röckanal till taktäckningen

Exempel på ritningar vid installation av ny röckanal
Redovisa röckanalens placering på minst två fasadritningar och redovisa röckanalens höjd över taktäckningen. Röckanalerna bör mynna över taknock.